



ELSA ECOMO™ 320

© 2000 ELSA AG, Aachen (Germany)

Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging van producteigenschappen. ELSA is uitsluitend aansprakelijk in de omvang die vastgelegd is in de Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

Het doorgeven en vermenigvuldigen van de bij dit product behorende documentatie en software en het gebruik van de inhoud ervan is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van ELSA. Onder voorbehoud van wijzigingen in het belang van de technische vooruitgang.

ELSA is DIN EN ISO 9001-gecertificeerd. Met het certificaat d.d. 15.06.1998 verklaart de geaccrediteerde certificeringsinstantie TÜV-CERT de conformiteit met de wereldwijd erkende norm DIN EN ISO 9001. Het aan ELSA toegekende certificaatnummer luidt 09 100 5069.

Merken

Windows®, Windows NT® en Microsoft® zijn gedeponeerde merken van Microsoft, Corp.

Apple® en Macintosh® zijn gedeponeerde merken van Apple Computer, Inc.

Diamontron™ is een merk van Mitsubishi Electric Corp.

Het ELSA-Logo is een gedeponeerd handelsmerk van de ELSA AG. Alle andere gebruikte namen en aanduidingen kunnen merken of handelsmerken van de desbetreffende eigenaars zijn.

ELSA behoudt zich voor de genoemde data zonder aankondiging te wijzigen en is niet aansprakelijk voor technische onnauwkeurigheden en/of weglatingen.

ELSA AG

Sonnenweg 11

52070 Aken

Duitsland

www.elsa.com

Aken, februari 2000

21650/0200

Installatie

Dit hoofdstuk moet u erbij helpen om zo snel mogelijk uw monitor in gebruik te nemen. De aansluiting van de monitor aan uw computer is met enkele handgrepen volbracht. Voordat u begint, dient u de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen a.u.b. zorgvuldig door te lezen.



Gebruik de meegeleverde netkabel voor de aansluiting van de monitor. Om elektrische schokken te voorkomen, mag de netkabel alleen aan een correct geaard stopcontact worden aangesloten.

Open in geen geval het apparaat om zelf reparaties uit te voeren.

In het inwendige van het toestel zijn ook na het uittrekken van de stekker nog zeer hoge spanningen aanwezig. Reparaties mogen alleen door opgeleid vakpersoneel worden uitgevoerd. Maak hiervoor gebruik van de ELSA-Service.

Plaats de monitor niet in de directe nabijheid van elektromagnetische bronnen. Dit zijn bijv. apparaten zoals halogeen-bureaulampen of elektromotoren maar ook sterkstroomleidingen of stalen zuilen. Magnetische of elektromagnetische stralingen veroorzaken beeldvervalsingen en kunnen op den duur ook een defect aan de monitor veroorzaken.


Let op een voldoende ventilatie van de monitor. De ventilatieopeningen van uw monitor moeten altijd vrij blijven. De door de beeldbuis geproduceerde warmte moet onbelemmerd afgevoerd kunnen worden.

Bescherm uw monitor tegen vocht en stof. Door vocht kunnen kortsluitingen ontstaan, overmatige stofontwikkeling voorkomt een voldoende ventilatie van de monitor.

De netkabel moet vrij liggen. Er mogen geen zware voorwerpen op de netkabel staan.

Aansluiting aan de computer


Verbind uw computer en de signaal grafische ingang met het monitorkabel.

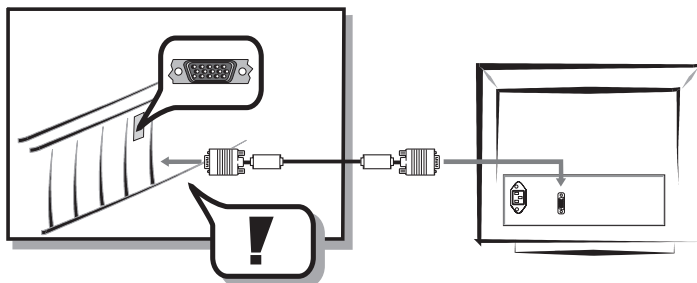

Maak voor de aansluiting van uw monitor aan een Macintosh-computer gebruik van de speciale adapter die verkrijgbaar is bij uw leverancier. Zie hoofdstuk 'Aansluiting van de monitor aan een Macintosh-computer' voor informatie over aansluiting van deze adapter en de instellingen van de DIP-schakelaar.


Aansluiting aan het stroomnet

Sluit bij uitgeschakelde monitor de meegeleverde netkabel aan het stopcontact aan. De monitor stelt zich automatisch in op de aanwezige nominale spanning (110–230 V).

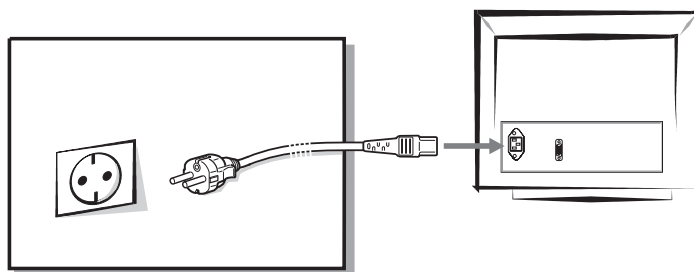


Inschakelen van de apparaten

De monitor is nu met uw computer en het stroomnet verbonden. Schakel eerst uw monitor en vervolgens de computer in.

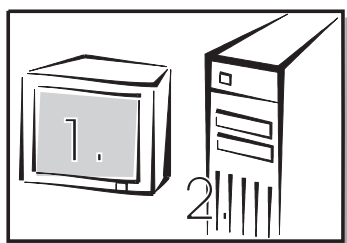

Aansluiting van de monitor aan een Macintosh-computer

Via de vakhandel kunt u een speciale adapter verkrijgen, die u voor de aansluiting van de ELSA-monitor aan een Macintosh-computer nodig heeft. De adapter wordt tussen de grafische uitgang van de computer en de stekker van de VGA-aansluitingskabel geplaatst. Al naar gelang in welke resolutie u uw monitor wilt gebruiken, moet u de DIP-schakelaars aan de bovenkant van de adapter instellen.

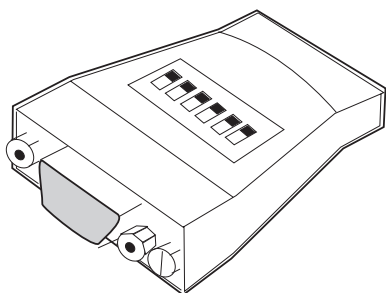

Met de optioneel verkrijgbare adapter sluit u uw ELSA-monitor aan een Macintosh-computer aan. Voer de DIP-schakelaarinstellingen uit volgens de onderstaande tabel.

DIP-schakelaarstanden voor de aansluiting aan de Macintosh-computer:

ELSA-monitore	DIP-schakelaarstand
17" multi-mode startresolutie: 1024 x 786	
19" multi-mode startresolutie: 1152 x 870	
20" multi-mode startresolutie: 1152 x 870	
21" multi-mode startresolutie: 1152 x 870	
22" multi-mode startresolutie: 1152 x 870	
24" multi-mode startresolutie: 1152 x 870	

Hoe gaat het verder?

Door de verschillende karakteristieken van grafische kaarten en de instelmogelijkheden hiervan, kan het mogelijk zijn dat u de instelling van het beeld van uw monitor moet aanpassen.

In de volgende hoofdstukken leest u hoe u de fijninstellingen voor het afstellen van het beeld en de kleur kunt uitvoeren. Bovendien bevat het handboek technische gegevens en extra ondersteuning voor de werking van uw ELSA-monitor.

Deze handleiding wordt in boekvorm meegeleverd in de Engelse en Duitse taal.

De Franse en Italiaanse vertaling treft u als PDF-file aan op de CD.

De Spaanse en Nederlandse vertaling omvat alleen de beschrijving van de installatie. Raadpleeg de documentatie in de andere talen als u meer informatie nodig hebt.